


0.6 分解图

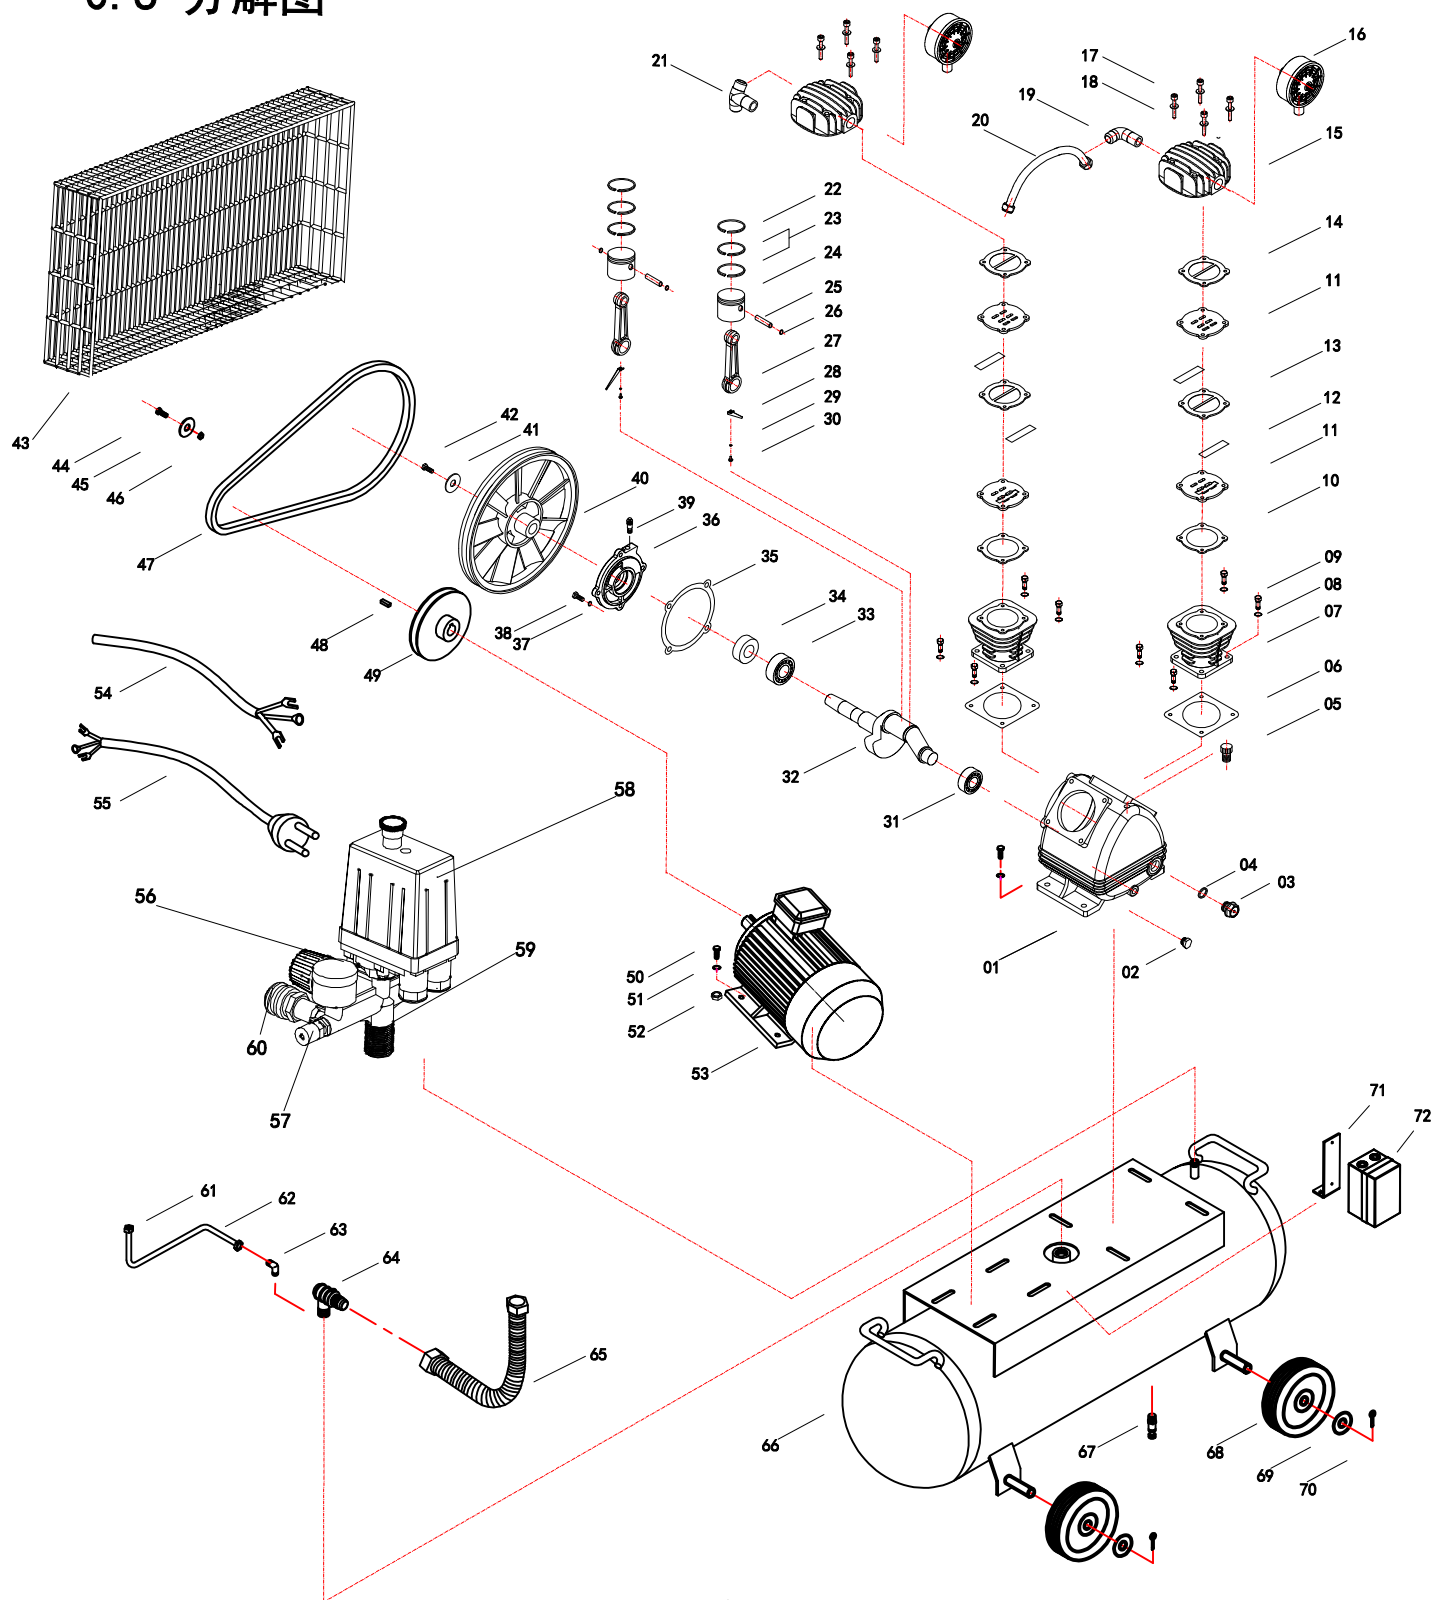

零配件目录

- | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 01. 曲轴箱 | 13. 铅垫片 | 25. 活塞销 | 37. 弹簧垫圈 | 49. 电机皮带轮 | 61. 卸荷管螺帽 |
| 02. 油塞 | 14. 缸盖垫 | 26. 孔用挡圈 | 38. 螺栓 | 50. 螺栓 | 62. 卸荷管 |
| 03. 油镜 | 15. 气缸盖 | 27. 连杆 | 39. 呼吸器 | 51. 弹簧垫圈 | 63. 卸荷弯头 |
| 04. 密封圈 | 16. 空滤器 | 28. 打油针 | 40. 主机皮带轮 | 52. 螺母 | 64. 单向阀 |
| 05. 加油塞 | 17. 螺栓 | 29. 弹簧垫圈 | 41. 大平垫 | 53. 电机 | 65. 排气铜管 |
| 06. 气缸垫 | 18. 弹簧垫圈 | 30. 螺钉 | 42. 螺栓 | 54. 电机线 | 66. 储气罐 |
| 07. 气缸 | 19. 弯头 | 31. 轴承 | 43. 网罩 | 55. 电源插头线 | 67. 排污阀 |
| 08. 弹簧垫圈 | 20. 机头管 | 32. 曲轴 | 44. 螺栓 | 56. 压力表 | 68. 脚轮 |
| 09. 螺栓 | 21. 三通弯头 | 33. 轴承 | 45. 平垫片 | 57. 安全阀 | 69. 平垫片 |
| 10. 阀板垫 | 22. 气环 | 34. 油封 | 46. 螺母 | 58. 压力开关 | 70. 开口销 |
| 11. 阀板 | 23. 油环 | 35. 轴承座垫 | 47. 三角带 | 59. 巴马支架 | 71. 保护器板 |
| 12. 阀片 | 24. 活塞 | 36. 轴承座 | 48. 平键 | 60. 欧式快接 | 72. 磁力开关 |