


W-0.9爆炸图

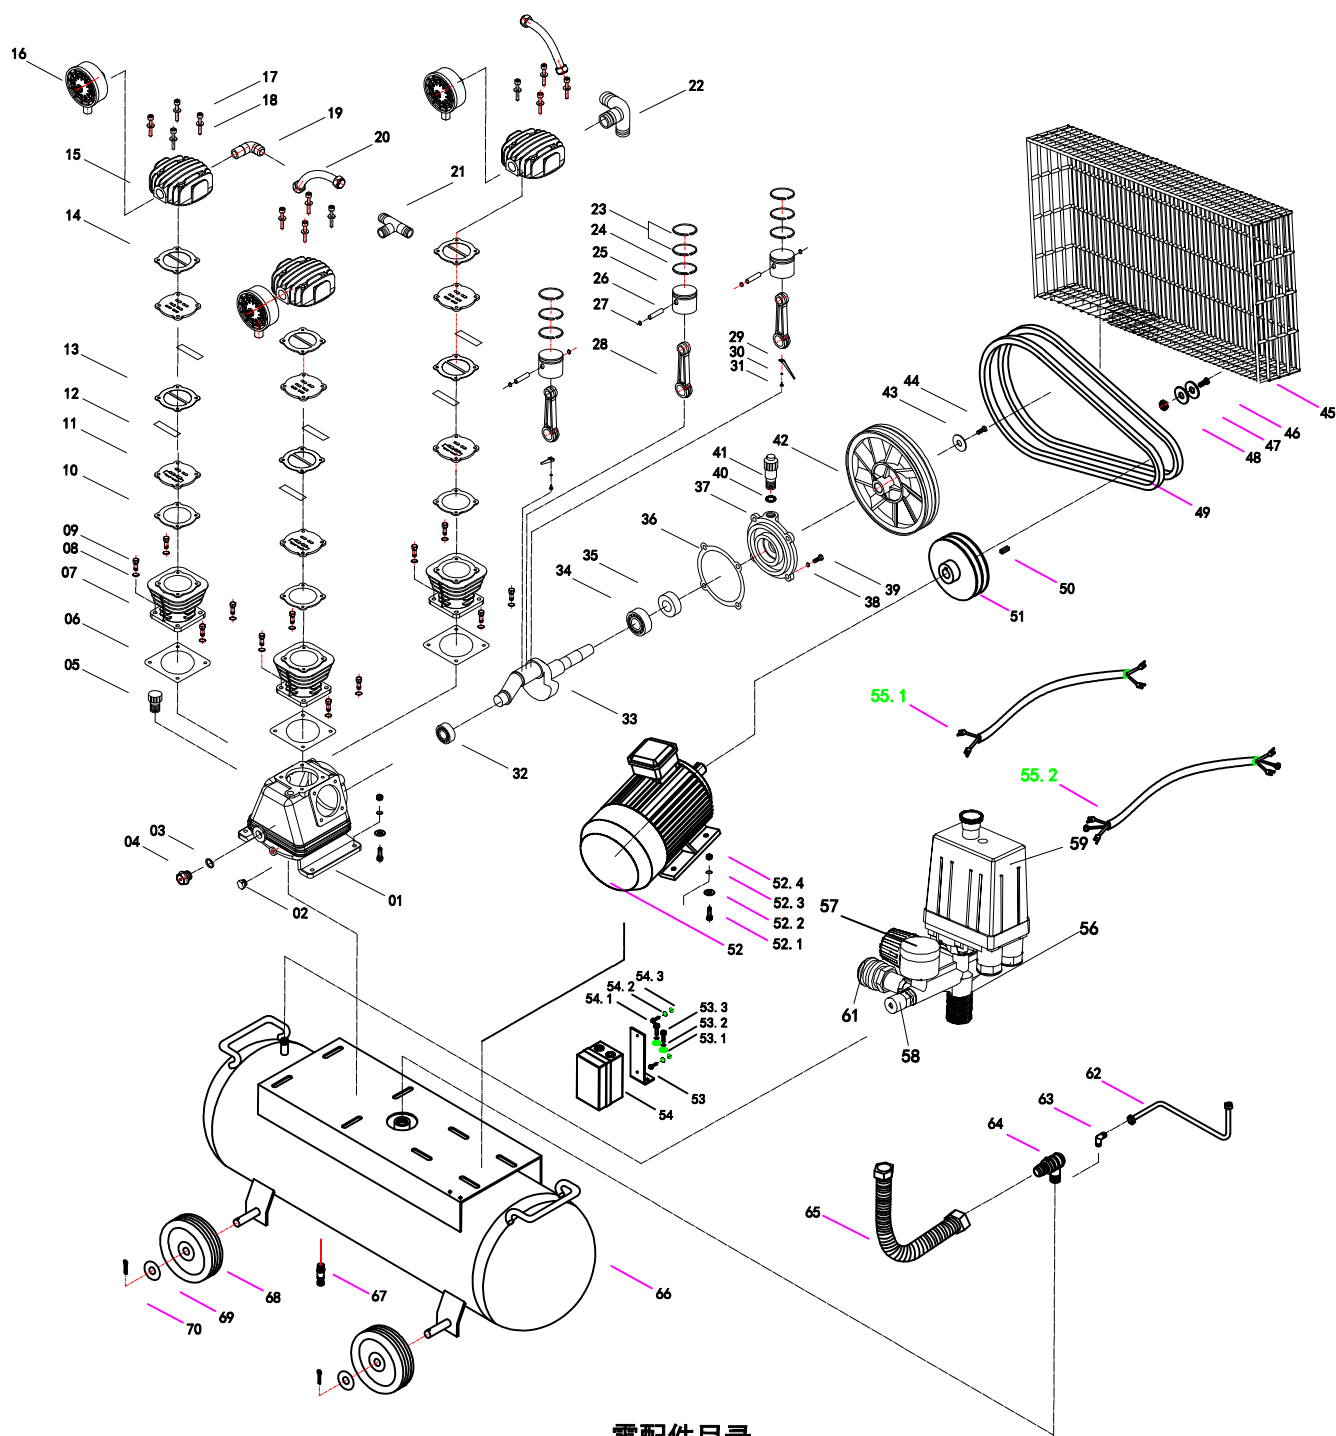

零配件目录

01. 曲轴箱	13. 铝垫片	25. 活塞	37. 轴承座	49. 三角带	53. 4. 螺母	61. 球阀
02. 油塞	14. 缸盖垫	26. 活塞销	38. 弹簧垫圈	50. 平键	54. 保护器	62. 卸荷管
03. 密封圈	15. 气缸盖	27. 孔挡圈	39. 螺栓	51. 电机皮带轮	54. 1 螺栓	63. 卸荷弯头
04. 油镜	16. 空滤器	28. 连杆	40. O型圈	52. 电动机	54. 2. 平垫圈	64. 单向阀
05. 加油塞	17. 螺栓	29. 打油针	41. 呼吸器	52. 1 螺栓	54. 3. 螺母	65. 排气管
06. 气缸垫	18. 弹簧垫圈	30. 弹簧垫圈	42. 主机皮带轮	52. 2. 平垫圈	55. 1. 开关线	66. 储气罐
07. 气缸	19. 弯头	31. 螺钉	43. 大平垫	52. 3. 弹簧垫圈	55. 2. 电机线	67. 放水阀
08. 弹簧垫圈	20. 排气管	32. 轴承	44. 螺栓	52. 4. 螺母	56. 分歧接头	68. 脚轮
09. 螺栓	21. 直三通	33. 曲轴	45. 网罩	53. 保护器板	57. 压力表	69. 平垫
10. 阀板垫	22. 三通弯头	34. 轴承	46. 螺栓	53. 1 螺栓	58. 安全阀	70. 开口销
11. 阀板	23. 气环	35. 油封	47. 平垫	53. 2. 平垫圈	59. 压力开关	
12. 阀片	24. 油环	36. 轴承座垫	48. 螺母	53. 3. 弹簧垫圈	60.	